

1A-Faltzelt Serie Q Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde!

Danke für Ihr Vertrauen und dass Sie sich für ein 1A-Faltzelt entschieden haben. Dieses hochwertige und bis ins kleinste Detail durchdachte Faltzelt ist bei vielseitigen Gelegenheiten einsetzbar und wird Ihnen – bei korrekter Verwendung – sicher lange gute Dienste leisten.

Wir beschreiben Ihnen hier die Funktionsweise des 1A-Faltzeltes. Bitte lesen Sie diese – insbesondere vor der ersten Verwendung – aufmerksam durch.

Sollte dennoch ein Problem auftreten, dann kontaktieren Sie uns bitte.

WICHTIGE HINWEISE:

- Die 1A Faltzelte sind als schnelle und flexible Überdachung konzipiert. Es ist ein modulares System, das nach geltenden Normen erzeugt und entsprechenden Qualitätskontrollen unterzogen wurde.
- In Serie Q sind Scheren und Pfosten der Struktur aus Aluminium, Füße und Verbindungselemente aus Druck-Guß-Aluminium gefertigt.
- Alle Modelle der Serie Q sind statisch geprüft. (Prüfbericht wird auf Wunsch beigelegt.)
- Dächer und Seitenwände der Serie Q sind aus Polyestergewebe gefertigt. Auf Anfrage in feuerhemmendem PVC.
- Das Gewebe ist reißfest und durch entsprechende Beschichtung wasserdicht. Stoffe der Serie Q sind auch feuerhemmend (B1) ausgestattet. (Zertifikat wird auf Wunsch beigelegt.)



- Das 1A-Faltzelt darf keinen großen Lasten ausgesetzt sein, auf dem Dach liegen bleibender Schnee ist regelmäßig zu entfernen.
- Der Stoff ist nicht fäulnisresistent, daher dürfen Dächer und Seitenwände nur absolut trocken eingepackt und gelagert werden. Der Stoff kann bei längerer Sonneneinwirkung ausbleichen.
- Das 1A-Faltzelt ist immer sorgfältig zu sichern, um Unfälle zu vermeiden.
- Nur durch korrekte Befestigung können vom Hersteller die Stabilität und die im statischen Prüfbericht angegebenen Werte (diese variieren je nach Zeltgröße und Befestigung von Seitenwänden) bezüglich Haltbarkeit garantiert werden.

FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG:


- Beachten Sie immer die für die Verwendung und den Auf-Abbau geltenden lokalen Vorschriften und Gesetze.
- Stellen Sie sicher, dass für das Öffnen des Zeltes ausreichend Platz (zuzüglich Sicherheitsabstand) ist und sich bei Auf- und Abbau dort/darin keine unbefugten Personen aufhalten.
- Hitze erzeugende Geräte NICHT in unmittelbarer Nähe von Dach, Seitenwänden oder anderen Stoffmaterialien befestigen und die Sicherheitsvorschriften dieser Geräte immer beachten.
- Die Struktur des Faltzeltes darf NICHT verändert werden.
- Beschädigte Teile müssen ersetzt werden, da sonst die unbedenkliche Verwendung nicht gewährleistet werden kann. Es wird dabei empfohlen, nur Originalersatzteile zu verwenden.
- Überschreiten Sie nie die maximale Belastbarkeit des Faltzeltes entsprechend den statischen Berechnungen des Herstellers.
- REINIGUNG: Dächer/Seitenwände sind mit max. 30° waschbar. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze bzw. Hochdruckreiniger. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Reinigung.



1A Faltzelt

FALTZELT ÖFFNEN

Lasche (unten) und Zipp der Transporttasche öffnen und diese abnehmen.

Faltzelt leicht aufziehen. Sodann die Struktur an den mit  "open" gekennzeichneten Scheren (nicht an den Eckstehern) fassen und zügig weit auseinander ziehen; gegebenenfalls dabei einmal umgreifen.


Am besten machen dies zwei Personen, die einander vis a vis stehen.

Dabei gleiten die Schieber an den Eckstehern nach oben hin zu den Verriegelungsknöpfen.




Gegebenenfalls (speziell bei größeren Zelten) im Inneren des Faltzeltes die Giebelstange(n) in die Höhe drücken: Dies erleichtert das Auseinanderfalten.

BEIM ABBAU:

Nach 1) Lösen der Dachfixierungen (Öffnen der breiten Klettbänder an den 3-Weg-Verbindern) **2) Entriegeln des Faltzeltes** an den Pfosten erfolgt das Schließen in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaues.

Faltzelt wieder an den mit  "open" gekennzeichneten Scheren – nicht an den Pfosten – festhalten und gleichmäßig zusammenschieben.

Danach in der Transporttasche verstauen, Zipp und Lasche schließen.

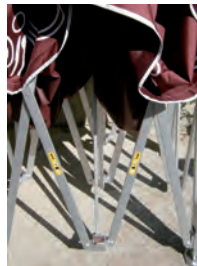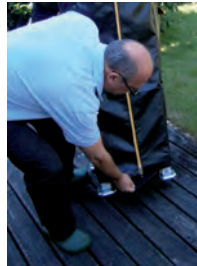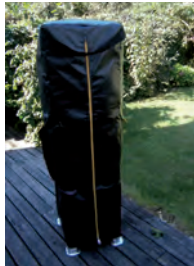

STRUKTUR VERRIEGELN

Vor dem Verriegeln: Alle Dach-Verstärkungen plan auslegen. Durch Falten könnte Dachstoff Schaden nehmen und das Verriegeln wird erschwert.

VER-RIEGELN: An den Pfosten (Ecksteher/Mittelpfosten) die Schieber bis zum Einrasten (Klick) über die Verriegelungsknöpfe hinauf drücken.

☛ **Sicherheitsknopf VER-RIEGELT**

Dazu Scheren neben dem Schieber umfassen und kräftig nach oben drücken – dabei den Zeltfuß mit dem Fuß am Boden fixieren.

Danach event. faltige Zeltdecke(n) glatt über den Schieber ziehen.

BEIM ABBAU ENT-RIEGELN:

Achten Sie beim Abbau immer darauf, dass sich keine Personen unter dem Zelt befinden.


☛ **Sicherheitsknopf drücken > Struktur ist damit ENT-RIEGELT.**

Sodann die Schieber an den Pfosten (Ecksteher/Mittelpfosten) – stellen Sie sich dabei außer das Zelt – nach unten drücken (Zelt Dach ggf. dabei etwas über die Schieber hochziehen) und Zelt zusammen schieben.

DACH FIXIEREN UND SPANNEN

Das Dach ist in der Regel vormontiert: an den Eckstehern mit breiten Klett-bändern sowie an den 3-Weg-Verbindern mit schmalen Klett-bändern.

ZUSÄTZLICH auch die **breiten Klett-bänder** durch die 3-Weg-Verbindern führen und ankletten.

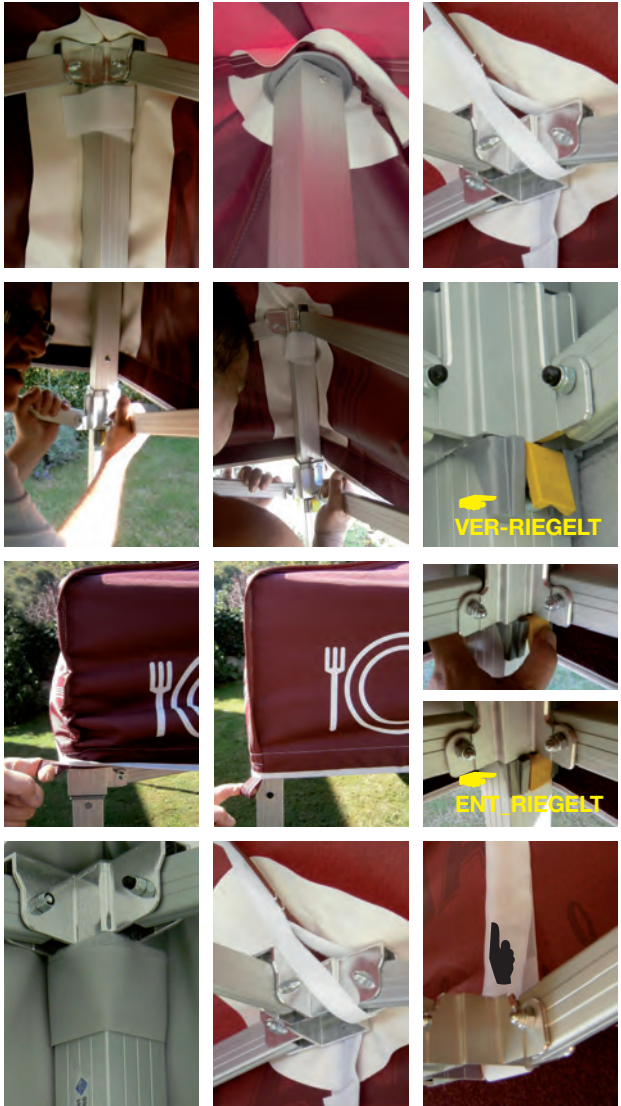

☛ **ACHTUNG ABBAU:** Vor dem Schließen der Struktur **unbedingt** diese **breiten Klett-bänder an den 3-Weg-Verbindern lösen!** Zelt lässt sich sonst nicht zusammenfallen.

HÖHE EINSTELLEN

Knapp unter dem Dach befinden sich in den Pfosten die Verriegelungsknöpfe (schwarz) der Teleskopbeine.

Diese eindrücken (Arretierung wird damit gelöst), Pfosten (Ecksteher /Mittelpfosten) leicht anheben und die Teleskopbeine mit dem Fuß bis zum Einrasten nach unten schieben. Vorgang wiederholen: Sie haben 3 Höheneinstellungen.

(Seitenwände sind je nach Modell für Loch 3 bzw 2 ausgelegt)

BEIM ABBAU:

Verriegelungsknöpfe wieder eindrücken, Pfosten leicht anheben und die Teleskopbeine mit dem Fuß einschieben.

BESCHWERUNGEN AUFLEGEN

Legen Sie sich diese schon VOR dem Aufbau am Aufbauplatz bereit und belegen Sie die Zeltfüsse damit – gleich wenn die Struktur aufgebaut ist.

SEITENWÄNDE MONTIEREN

Seitenwände innen oben am Zeltdach ankletten. Dann seitliche Seitenwandlaschen um die Zeltpfosten wickeln und zusammenkletten bzw. an einer bereits montierten Seitenwand außen ankletten.

Halbhohe Seitenwände haben ein Kederprofil zur Montage an einer Querstange. Diese an 2 Pfosten montieren und Kederprofil der Seitenwand in das C-Profil der Querstange einziehen.



Achtung: Den Teleskopfuß keinesfalls weiter als bis zur 3. Arretierung (Loch 3) ausziehen.

